



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЧУДО-ПИЛА

ИНСТРУКЦИЯ


■ Используемые полотна

- ①  [18 зубьев на дюйм]
Основное полотно (большие зубья)
- дерево, пластик, резина, бамбук, трос, мягкий металл, акриловое волокно и т. д.
- ②  [22 зуба на дюйм]
По металлу (маленькие зубья)
- твердые сплавы металла, болты, нержавеющая сталь и т. д.
- ③  **Для дерева и пластика (двойные зубья)**
- ④  **Специальное полотно**
- кафель, черепица, стеклянные бутылки, керамика, камень

■ Конструкция



■ Техника безопасности

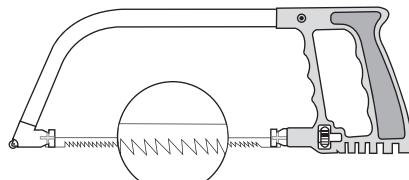


1. Полотно должно устанавливаться так, как указано на рисунке
(Внимание: при неправильной установке полотно может сломаться)
2. Сильно затягивайте регулировочную гайку, это обеспечивает лучший результат и облегчает процесс резки
(Внимание: после использования пилы, храните полотно установленным в раму)
3. Держите пилу за рукоятку так, чтобы два пальца были снаружи и два пальца внутри рукоятки, как показано на рисунке




■ Методы использования полотна


- ① Для прямого пропила - используйте нижний вырез трехстороннего держателя

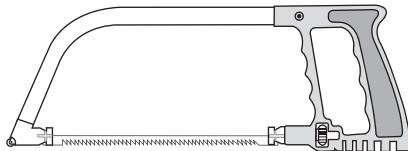


- ② Для бокового пропила - используйте правый или левый вырез держателя

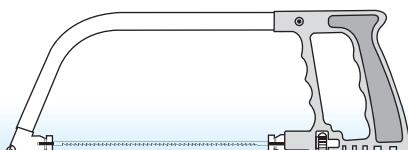

■ Замена большого полотна

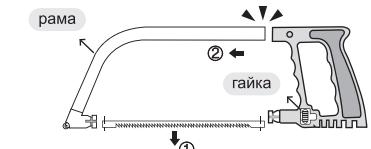


- ① Освободите регулировочную гайку и снимите полотно
- ② Снимите раму с рукоятки пилы

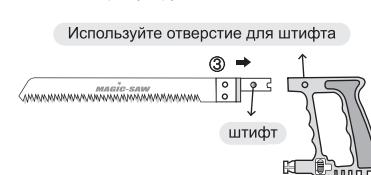

- ③ Используйте отверстие для штифта
- ④ Нажмите на фиксатор и вставьте полотно в отверстие рукоятки
- ⑤ Для снятия: нажмите на фиксатор и вытащите вперед

■ Использование большого полотна


- ① Пропил сверху вниз




- ② Пропил снизу вверх




- ③ Пропил справа налево




■ Замена специального полотна

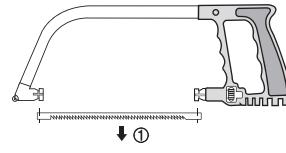

- ① Освободите гайку и снимите полотно

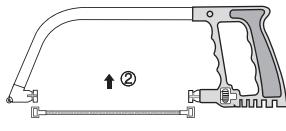

- ② Установите специальное полотно в передний осевой крепеж и задний осевой крепеж, затем затяните регулировочную гайку



■ Резка стекла и керамики



Сделайте на стекле линию разреза, проведя стеклорезом с усилием под углом 45° к поверхности.



Подложите электрод или похожий материал под линию разреза



Нажмите на стекло руками с двух сторон от линии разреза. Используйте перчатки.



Или используйте прорези для ломки стекла на рукоятке в соответствии с толщиной стекла.

! МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Всегда одевайте перчатки, когда используете пилу.

2. Следите за пальцами, когда пилите или отрезаете.

3. Используйте защитные очки во время работы.

4. Храните пилу в недоступном для детей месте